OICOM

中文说明书

VHF 手持电台

IC-F3061DT

UHF 手持电台

IC-F4061DT

大可慕 Icom Inc.



重要事项

在使用前请认真阅读该说明书。 请保存好本手册,该说明书包含了关于IC-F3161DT和 IC-F4161DT的重要的使用说明。

专门用语

| | 专门用语定义 |
|------------|--------------------|
| 警 告 | 也许会发生身体伤害,火灾或者触电事 |
| 言口 | 故。 |
| 警示 | 警示也许会损害设备 |
| V- +. | 如果忽视,也许会发生身体伤害,火灾或 |
| 注意 | 者触电事故。 |

! 警告

在通信时,绝不能使对讲机天线距离身体的裸露部位太近,尤其是眼睛和脸部。保证对讲机的麦克风距离嘴5-10厘米,垂直讲话,可以保障通话质量最好。

! 警告

当使用对讲机的耳机或者其他音频扩展设备时不要把音量调到 最大。

! 警告

绝不能将电池短路。

! 警告

请使用ICOM生产的充电器和电池等配件。

请勿在不确定发射的情况下按PTT按键。

请不要将对讲机放置到雨、雪、水等环境中。

请勿因为任何原因私自拆装对讲机。因私拆或改动的对讲机引 起的问题和后果,将由您自行承担。

请不要将机器放到低于 - 30°C或者高于 60°C的环境中,避免阳光直射。否则机器的性能无法得到保障。

请不要将电台放置在尘土飞扬的环境中使用。


目录

| 重 | 要事项 |
|---|---------------------------|
| ŧ | 门术语 · · · · · · · · i |
| 目 | 录ii |
| 1 | 配件 · · · · · · 1 |
| | ■ 随机配件 1 |
| | ■ 配件安装・・・・・・1 |
| 2 | 面板介绍3 |
| | ■ 前面板・・・・・・・3 |
| | ■ 显示功能4 |
| | ■ 编程按键功能······4 |
| 3 | 基本操作7 |
| | ■ 开机・・・・・・・・7 |
| | ■ 频道选择7 |
| | ■ 呼叫操作7 |
| | ■ 接收和发射・・・・・・8 |
| | ■ 自定义设置模式9 |
| | ■ 加密功能10 |
| | ■ 击晕功能 · · · · · · · · 10 |
| | ■ 紧急发射 10 |
| | ■ 人员倒地报警功能······10 |
| | ■ 优先A频道选择 10 |

| 4 | 电池充电 · · · · · · · · · · · · 11 |
|---|---|
| | ■ 相关电池警告11 |
| | ■ 电池充电安装12 |
| 5 | 旋转背夹 · · · · · · · 13 |
| | ■ MB-93 连接······13 |
| | ■ 安装 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | ■ 拆卸 · · · · · · 13 |
| 6 | 附件14 |

■ 随机配件

下列为随机提供的配件

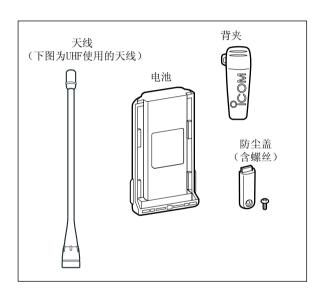

■ 配件安装

♦天线的安装


请按下图安装天线



注意: 在发射时一定要安装天线使用,否则容易造成机器的损坏。也不要手提天线带着对讲机走动。

♦ 电池的安装与拆卸

请按下图步骤1安装电池,按步骤2拆卸电池

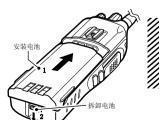


注意:请保持电池的干燥和 干净,使用时请不要将正负 极短路,否则将造成机器或 电池的损坏。

◇ 背夹的安装与拆卸

请按下图安装背夹:




请按下图的步骤拆卸背夹:

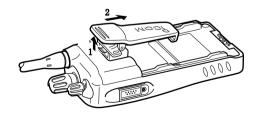


◇ 防尘盖的安装与拆卸

请按下图步骤安装或者拆卸防尘盖:

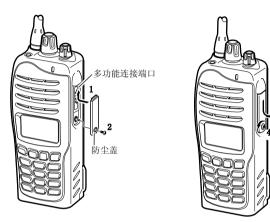

■ 前面板

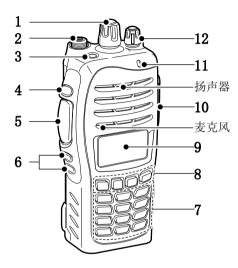

1 波段旋钮

可以选择频道或者操作区域组(依据编程而定)

2 天线接口

连接提供的天线

3 紧急按键 [Emer]

由经销商提供编程按键服务。(p. 6)

4 编程按键 [侧键1]

由经销商提供编程按键服务。(p. 6)

5 PTT 按键「PTT]

按住发射,松开返回到接收状态。

6 编程按键「侧键2]/[侧键3]

由经销商提供编程按键服务。(p. 6)

7 数字按键

数字按键提供下列功能

- 选择频道
- 选择亚音频道
- 选择 DTMF 编码 (发射期间)
- 设置发射编码
- 开机密码

8 编程按键 [P0] - [P3]

由经销商提供编程按键服务。(p. 6)

9 显示屏

可以显示频道号码、频道名称、2音频编码、DTMF编码、设置功能等信息

10 多功能连接端口

用户可以连接外部耳机,或者读写频率使用。

11 接收/发射 指示灯


绿灯表示接收或者静噪打开状态,红灯表示发射状态。

12 音量控制旋钮 [VOL]

可以开启或者关闭手持机,同时调整音量输出。

面板介绍 2

■ 显示功能

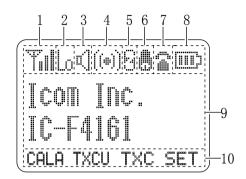

1 信号强度指示

指示接收信号的强弱等级。

2 低功率指示

选择低功率输出时显示此图标。

3 声音指示

- ◆ 当频道设置为 "audible",显示次图标。
- ◆ 接收到匹配的信号时,显示此图标。

4 语音压扩器指示

当开启语音压扩器时,显示此符号。

5 加密指示

开启加密功能时,显示此符号。

6 铃音指示

根据编程,使用信令接收时,此符号会出现或者闪烁。

7 呼叫编码记忆指示

当调用呼叫编码时, 出现此符号。

8 电池电量指示

电池电量的等级指示:

| 指示 | <u> </u> | 111.7 | | | |
|------|----------|-------|------|----|--|
| 电池等级 | 满电量 | 半电量 | 需要充电 | 没电 | |

▓▓▓ 闪烁说明过充

: 闪烁说明电量耗尽

9 文字显示

- ◆ 可以显示收发的频道、频道名称、设置模式、DTMF编码等。
- ◆ 可以显示一行或者两行,可向您的经销商咨询。
 - 一般选择两行的指示。

10 按键指示

可以指示面板按键([P0], [P1], [P2] 和 [P3])的现执行的功能

■ 编程按键功能

可以指定[紧急], [侧键1], [侧键2], [侧键3], [P0], [P1], [P2]和 [P3]按键。有关编程详情请向经销商咨询。

[频道向上] 和[频道向下] 按键 "UP" "DOWN"

- ◆ 选择使用的频道。
- ◆ 当按下[发射编码频道选择]按键后,[CH UP]和[CH DOWN]可以选择发射编码频道。
- ◆ 当按下[DTMF自动拨号]按键后,[CH UP]和[CH DOWN]可以选择DTMF编码频道。
- ◆按住「扫描]一秒钟, [CH UP]和[CH DOWN]可以选择扫描组。
- ◆按数字按键后,[CH UP]和[CH DOWN]可以选择个呼/组呼、状态和短信等。

2 面板介绍

区域组按键 "ZONE"

按下此按键,可以使用[CH UP] 和 [CH DOWN]选择区域组。当指定"波段旋钮"为区域组选择功能时,此按键定义失效。

// 什么是区域组呢?就是用户可以根据分组要求,将用户或者比较私密的用户单独分到一个区域组使用。

区域组向上/向下选择 "ZNUP" "ZNDN"

可以选择区域组。当指定"波段旋钮"为区域组选择功能时,此按键定义失效。

扫描按键 "SCAN"

- ◆ 扫描开始/取消
 - 当开启开机扫描功能后,按下此按键可以暂停扫描,在一定时间内自动恢复暂停扫描。
- ◆ 按住此按键一秒钟进入扫描列表,使用频道向上/向下按键 ([CH UP] 和 [CH DOWN])选择列表。

扫描增加/删除 (TAG) 按键 "SCAD"

- ◆ 在扫描组中一键增加/删除频道。
 - 1. 按下此按键后, 使用频道选择按键选择需要的扫描组。
 - 2. 按下此按键在选择的扫描组中增加/删除频道。
 - 3. 按住按键一秒钟, 退出此模式。
- ◆ 扫描暂停时(有信号被检测到)按下此按键,这个频道将从扫描组中删除。
- 根据不同的设置,扫描取消后,删除的频道将再次增加到 扫描组中。

优先A/B 按键 "PRA" "PRAR" "PRB" "PRBR"

- ◆ 按下此按键可将当前频道设定为优先A或者优先B频道。
- ◆ 按住[优先A(改写)]或者[优先B(改写)]按键一秒钟,将当前 的频道改写成优先A或B频道。

记忆频道 1/2/3/4 按键 "CH1" "CH2" "CH3" "CH4"

一键选择需要的存储频道1-4。

监听(音频) 按键 "MON"

◆ 按住此按键开启监听功能。

背景灯按键 "LIGT"

背景灯的手动开启和关闭。

锁定按键 "LOCK"

按住此按键可以开启或关闭锁定功能。有些按键功能除外: [监听]、[背景灯]、[锁定]、[呼叫]、[紧急]、[监视]、 [单独值守]、[OPT 1/2/3]、[PTT]。

单独值守按键 "LONE"

独自值守功能的开启和关闭。

• 开启了此功能, 紧急功能也将自动开启。

高/低功率按键 "H/L"

可以选择输出的功率。

亚音/RAN 频道选择按键 "T SEL"

- ◆ 在模拟模式,按下此按键进入亚音频率/编码选择模式,使用上下按键可以选择需要的亚音,再按此按键确定。
- ◆ 在数字模式,按下此按键进入RAN频道选择模式,使用上 下按键可以选择需要的RAN编码,再按此按键确定。
- ◆在混合模式,按下此按键根据需要选择亚音频率/编码或 者再次按下此键选择RAN编码,使用上下按键进行选择, 再按此按键确定。

亚音频道编辑按键 "TSEL"

按下此按键后,进入亚音模式,使用上下按键进行亚音频率/编码编辑选择。直到其他的频道也设置相同的内容。

面板介绍 2

脱网按键 "TA"

开启或者关闭脱网功能。

宽带/窄带选择按键 "W/N"

选择频带宽度: 宽带或者窄带(限模拟和混合模式)

DTMF 自动拨号按键 "DTMA"

按键进入 DTMF 自动拨号功能,使用上下按键选择需要的 DTMF 编码,再次按下此按键进行发射编码。

重拨按键 "DTMR"

按下此按键发射最后的DTMF编码。

• 发射关闭, 此模式失效

呼叫按键 "CALL" "CALA" "CALB"

根据系统设置,在发射前,按下发射2/5音频/BIIS ID 编码。

紧急按键 "EMR"

按住发射紧急呼叫。

- •发射紧急呼叫时有提示音,但是显示不改变。
- •发射紧急呼叫也根据预先设置可以没有提示音,同时显示有所变化。
- •如取消紧急呼叫,再次按住此按键。
- •紧急呼叫可以发送一次或者重复发送。

监视按键 "SURV"

监视功能的开启和关闭。

当开启此功能,当接收到信号或者按键按下时,背景灯、提示音和LED指示都是关闭的,处于监视状态,而非监听状态。

发射编码输入按键(限PMR模式) "TXCE"

按键进入后,在5音频、MSK模式中使用上下按键选择ID编码。

发射编码频道选择按键 "TXC"

按键进入后, 使用上下按键选择编码频道。

编码频道上下选择按键 "TXCU" "TXCD"

按此键可以直接选择发射编码频道。

ID-MR 记忆选择按键(仅限PMR模式) "IDMS"

- ◆重呼收到的ID编码。
 - 按下此按键进入编码选择,使用上下按键选择需要的编码。
 - •最多记忆5个ID。
- ◆按住该按键一秒钟将删除此ID。

语音加密按键 "SCR"

按键可以开启或者关闭加密功能。

语音压扩按键 "COMP"

按键可以开启或者关闭语音压扩功能。

自定义设置模式 "SET"

- ◆ 按住一秒钟进入设置模式。
 - •在设置模式中,使用此按键选择项目,使用上下按键选择值或 者条件。
- ◆ 再次按住一秒钟,退出此模式。

OPT 输出按键 "OP1" "OP2" "OP3"

可以控制连接端口的输出电平。

OPT 控制按键 "01M" "02M" "03M" 可以控制连接端口的输出电平。

6

■ 开机

%在使用前,请保证电池是充满并且可以正常工作使用。

- 1 旋转音量旋钮「VOL]开机。
- 2 如果需要密码,请根据经销商提供的密码进入。
 - •下图按键可以输入密码使用:
 - 发射机的检验模块是一致的,因此密码01234和56789是一样的。

| 按键 | Po | P 1 | P ₂ | P 3 | (侧键1) |
|--------|----|------------|----------------|------------|-------|
| 数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| , X, T | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

3 如果在"PASSWORD"后输入6位密码后,显示没有反应,可关闭电源,再次开机输入密码。

■ 频道选择

可根据您预先设置的方式进行频道选择

非区域组类型:

- 使用[频道向上选择]或者[频道向下选择]按键进行选择。
- 使用「记忆频道 1] 到「记忆频道 4]进行选择。
- 使用[频道旋钮]进行选择

区域组类型:

- 按[区域组]按键,使用[频道向上选择]或[频道向下选择] 按键。
- 使用「频道旋钮]进行选择
- 按[区域组向上] 或者 [区域组向下]按键进行选择。

◇ 派选功能

在一个区域组内,发射机自动进行判选扫描,发射机根据扫描到的信号强度来选择信号最强的基站。


自动扫描类型:

频道一般不设置此类型。当开启发射机,机器将自动扫描, 直到接收到信号。

■ 呼叫操作

当您采用的是音频信令进行通话时(除去CTCSS和DTCS)在通话前需要进行呼叫操作,进行全呼、组呼、和选呼的信令编码发送。

- 1 根据您系统的设置,来进行2/5音频的发射编码选择。
- 2 按[呼叫]按键进行呼叫发射。(需提前指定按键功能)
- 3 发射后,就可以正常进行通话了。

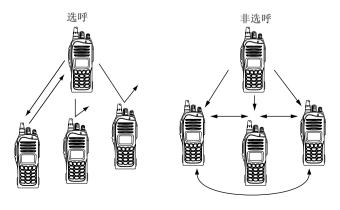

■ 接收和发射

// 注意: 使用前,请安装天线,以防止损坏发射机。

接收:

- 1 旋转音量开关开启发射机。
- 2 按[频道向上选择]或者[频道向下选择]按键或者[波段旋钮]* 选择需要的频道。
 - *以上的两种选择方法使用中只能选择一种方法使用。需预先设置。
- 3 接收到信号后,使用音量旋钮进行音量选择。

发射:

等到频道信号变得清晰,并目不受干扰。

- 1 按住PTT,对准麦克风,进行正常语音通话就可以了。
- 2 松开[PTT]返回到接收模式。

- **重要**: 为了能正常传送语音 1. 按住[PTT]后,略停顿一下再讲话。 2. 保持嘴离麦克风5-10厘米的距离,使用正常语音语速通话。

◇ 发射注意事项

•禁发功能

根据下列的条件, 发射机有几种禁发的功能,

- 频道处于静音状态(静音状态: " 』"图标不出现)。
- 频道处于忙状态。
- 与CTCSS亚音不匹配(根据预先设置)。
- 选择的是"只接收"频道。

•发射限时功能

根据设置的发射限制时间,对发射机进行停止发射的功能。

•惩罚计时器

一旦开启发射限时功能,此计时器就是设置停止发射的时间。 3

◇发射编码频道选择

如果发射机指定了[发射编码频道选择]按键,该按键可以在 操作频道号码(或名字)和发射编码频道(或名字)之间切 换。当显示的发射频道号码(或名字)时,可用「频道向上选 择]或[频道向下选择]按键进行选择。

使用 [发射编码频道选择]按键:

- 1 按下「发射编码频道选择]按键——个发射编码频道号码 (或名字) 将出现在屏幕上
- 2 [频道向上选择]或[频道向下选择]按键进行发射编码频道 的选择。
- 3 选择完毕,再次按下[发射编码频道选择]按键确认并退出此模式。 • 返回待机模式。
- 4 按下「呼叫]按键讲行发射编码发射。

使用[发射编码频道向上选择]/[发射编码频道向下选择]按键:

如果发射机指定了「发射编码频道向上选择]/「发射编码频道向 下选择]按键,可直接按下此按键进行发射编码频道选择。

◇发射编码编辑 (限PMR模式)

如果指定[发射编码频道选择]或者[发射编码输入]按键,那 么在允许的数字位可以编辑编码。

使用 [发射编码频道选择]按键:

- 1 按下[发射编码频道选择]按键进入发射编码频道选择模式。
 - •如有必要,请在进入发射编码频道模式前选择要使用的频道。
- 2 按住[发射编码频道选择]按键一秒钟,进入发射编码编辑模式。
 - 编辑的数字位会闪烁。
- 3 按[发射编码频道选择]按键选择需要编辑的数位、
- 4 按 [频道向上选择]或者[频道向下选择]进行数字选择。
- 5 按[发射编码频道选择]确认设置,闪烁位将向右移动一位。
- 6 重复步骤4-5,编辑下一位。
- 7 编辑完毕,按下[发射编码频道选择]按键确认设置。
 - 返回待机模式
- 8 按「呼叫〕按键发射。

使用[发射编码输入]按键:

- 1 在选择发射在选择了需要的发射编码频道后,按下[发射编码输入]按键进入发射编码编辑模式。
 - 待编辑的数字位闪烁
- 2 按[发射编码输入]按键进行需要位的编辑。
- 3 按[频道向上选择]或者[频道向下选择]进行数字选择。
- 4 按[发射编码编辑]按键确认设置,闪烁位将向右移动一位。
- 5 重复步骤3-4,编辑下一位。
- 6 编辑完毕,按下[发射编码输入]按键确认设置。
 - 返回待机模式
- 7 按「呼叫]按键发射。

◇DTMF 发射

如果指定[DTMF自动发射]按键,DTMF自动拨号功能可以使用。可以存储8组DTMF编码频道。

- 1 按下[DTMF自动发射]按键,显示一个DTMF频道。
- 2 按[频道向上选择]或者[频道向下选择]选择DTMF组。
- 3 按下[DTMF自动发射]按键,选定的编码将自动发射。

■ 自定义设置模式

自定义设置模式可以设置一些常用的功能,自由定制机器的操作,来满足用户使用需求。

进入自定义设置模式:

- 1 按住 [P1] 和 [P2]按键,开启机器的电源。
 - 在进入模式前, 保证机器是关机状态。
 - 开机一秒钟, "SET MODE"出现在屏幕上面。
- 2 按住 [P0] 按键一秒钟, 进入设置模式。
- 3 按[P0]多次选择需要的选项,使用侧键上下选择值或条件。
- 可选择进入的设置模式有: 背景灯 (Backlight)、LCD对比度 (LCD Contrast)、提示音 (Beep)、提示音等级 (Beep Level)、铃音等级 (Ringer Level)、静噪等级 (SQL Level)、音频最小等级 (AF Min Level)、麦克风增益 (Mic Gain)、电池电压 (Battery Voltage)、Horn、信号监听 (Signal Moni)、单独值守 (Lone Worker)、声控发射增益 (VOX Gain)、声控延时 (VOX Delay)系统信息 (System Info)
- 4 按住[P0]按键退出设置模式。 自定义设置模式可以指定一个按键,请参考p.6。
- **注意:**[上](侧键2),[下](侧键3) 和 [P0]按键的功能只在自 定义设置模式中起作用,不受指定按键定义的影响。

■ 加密功能

本机内置一个反转语音加密,但是可以根据您选定的滚动型或非滚动型加密单元进行加密。

- 1 按[语音加密]按键开启加密功能。
 - " 🖁 "符号显示在屏幕上。
- 2 再次按[语音加密]按键关闭加密功能
 - " 3 " 符号消失

■ 击晕功能

指定击晕的ID码,可以遥毙、击晕、激活发射机。 击晕的机器如果恢复使用,需输入要密码p. 6或者接收激活ID码。

■ 紧急发射

按住[紧急]按键后,在一定的时间后发送进紧急信号。详见p.6。 当按下[紧急]按键后,在一定的时间后一次或者重复发射 DTMF编码。如果取消此发射,再次按下此按键。

■ 人员倒地报警功能

如要实现此功能需要安装UT-124R芯片单元。即机器处于水平位置时,机器就会发出报警指示。报警提示音可以发送一次或者重复发射。直到接收到紧急复位信号为止。

■ 优先A频道选择

当有下列情况之一时,发射机将选择优先频道。

- •每次开机后,优先选择优先A频道。
- ·发送状态呼叫时,优先选择优先A频道(限BIIS模式)。

■ 强制窄带功能

根据预先设置,按住[P0]和[PTT]后同时开机,则可以开启或 关闭强制窄带功能。

当该功能启动后,无论频道设置、[宽带\窄带]按键操作,中继设置以及PC控制频道都将均变成窄带。

4 电池充电

■ 相关电池警告

- 警告:不正确的操作锂离子电池会导致冒烟、失火或者爆炸, 还可以削弱电池的性能或者损坏电池。
- 警告:只能使用指定的、经过测试和认证的ICOM的电池,使用 第三方的或者假冒的伪劣的电池都可能导致冒烟、失火或者爆 炸。
- •绝不能在极热的环境下给电池充电,如靠近明火、炉火、暴露在强烈的阳光下的汽车内或者阳光直射的环境下,这时电池的保险设置和保护电路会阻止充电或者损坏,从而导致发热、爆炸,甚至失火。
- 避免电池受到强烈的撞击。即使电池的表面看起来完好,但内部的电池芯也有可能损坏,在这种情况下如果连续使用可能导致发热、冒烟甚至火灾。
- 绝不能使电池短路。不能将其与金属物体,如项链和发卡等一起运送或者安放。这样可能导致电池的发热、爆炸甚至火灾。
- •绝不能私自修改或者分解电池,以避免破坏电池的保险装置和保护电路而发生发热、爆炸和火灾。
- 绝不能在温度超过 +50摄氏度的环境中放置或使用电池,如靠近火源、明火、炉子、暴露于强烈的阳光下的汽车内或者阳光直射的环境下都会导致发热、爆炸和火灾,都会影响到电池的性能甚至缩短电池的寿命。
- 绝绝不能把电池浸在雨、雪、海水或者任何液体中,如果电池湿了,在使用前一定要先擦干净,不能使用湿电池或者给湿电池充电。
- •绝不能焚烧旧电池,因为电池里面的气体可能导致爆炸。
- 绝不能焊接电池接头,这可能导致电池发热、爆炸、冒烟或者 着火。

- •绝不能将电池用于其他设备或者其他目的,电池只能用于指定的机器中,否则可能导致发热、爆炸、冒烟或者着火。
- •在规定的时间内完成电池充电,停止充电并将电池从充电器上取下,这时如果继续充电可能会导致过热失火或者爆炸。
- 在电池的使用、充电或者存储过程中,如果发现其有异常的气味、热度、变色、变形等情况时,要立即停止使用,并与经销商联系。
- •如果电池的液体泄漏并沾到皮肤上,要立即用清水清洗。
- •如果电池的液体溅到眼睛里,这可能导致失明,此时不要揉眼睛,请用清水清洗并立即就医。
- 绝不能将电池放进微波炉、高压容器或者电磁炊具内。这可能导致失火、过热或者爆炸。
- 小心!绝不能把湿的、有污垢的电池进行充电,这会使充电器腐蚀或者损坏,因为充电器不是防水的。水可以轻易的进入充电器。
- 将电池在+10摄氏度到+40摄氏度的温度内充电,当在指定的温度外进行充电时,电池可能过热或者爆炸,并且影响电池的性能和寿命。
- •电池应该在-10摄氏度到+50摄氏度的环境内使用,在非指定的温度外可能损坏电池的性能和寿命。
- •在长时间不使用电池时,要避免电池充满电或者完全没有电或放置在40摄氏度以上的环境中,因为这样会缩短电池的使用寿命。如果长时间不使用电池,应该将电池放完电后从机器上取下,或者使用到电池显示为中等电量的时候,将电池放置到阴凉、干燥、低于25摄氏度的环境下妥善保存。


4

电池充电 4

■ 电池充电安装

请按照下图进行电池充电充电时间:大约3个小时

请使用标配的电源适配器,连接到交流电上。

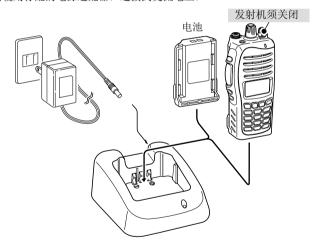


充电时, 充电器显示红灯, 充电完成后, 充电器显示绿灯。

5 旋转背夹

■ MB-93 连接

数量 背夹1 背夹固件......1

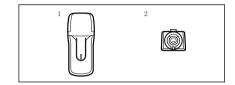


■ 安装

- 1 安装前请取下电池。
- 2 按下图箭头方向安装背夹固件,锁紧后会听到咔嚓音。



- 3 安装电池。
- 4 按下图将背夹安装到腰带上,将机器倒插入腰带上的 背夹凹槽内。_) \



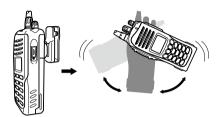

■ 拆卸

1 按下图的顺序,将对讲机从腰带上取下。



2 取下电池后, 按下图的顺序, 将背夹固件取下。



配件

◇电池类型

BP-232FM: 防爆电池 BP-232 : 普通电池

◇充电器

普通充电器: BJ-300

快速充电器: BC-145S+BC-160

◇ 背夹

- MB-93 旋转背夹
- MB-94 鳄鱼嘴背夹 高级背夹架
- MB-96N/96F 背夹架

◇ 配件单元

- UT-96R 2/5 音频单元
- UT-109R /UT-110R 加密单元 非滚动加密类型 (UT-109R) /滚动加密类型 (UT-110R)
- UT-126H 6.25K数字单元
- UT-124R 人员倒地报警单元

◇ 其他配件

- SP-13 耳机
- HM-131SC/HM-159SC 手咪
- HS-94/HS-95/HS-97头盔式耳机 + VS-1SC vox /PTT 控制单元

HS-94: 声控耳机 HS-95: 耳鼓耳机 HS-97: 喉振耳机

VS-1SC: VOX/PTT 控制单元,以上耳机需配合此配件使用。

- HM-169 手咪
- HM-170GP GPS手咪
- FA-SC56VS/FA-SC57VS/FA-SC73US 短天线

FA-SC56VS: 使用范围 150-162 MHz FA-SC57VS: 使用范围 160-174 MHz FA-SC73US: 使用范围 450 - 490 MHz

• FA-SC25V/FA-SC55V/FA-SC25U/FA-SC57U/FA-SC72U 长天线

FA-SC25V: 使用范围 136-150 MHz FA-SC55V: 使用范围 150-174 MHz FA-SC25U: 使用范围 400-430 MHz FA-SC57U: 使用范围 430-470 MHz FA-SC72U: 使用范围 470-520 MHz

以上配件无法在某些国家使用,详情请向经销商咨询。

6 配件

◆ VS-1SC VOX/PTT 控制单元的使用

VS-1SC 是配合具有声控功能耳机使用的控制单元,如果使用声控功能耳机(如HS-94),则必须使用该控制单元。

•此声控/PTT单元的使用可使您无须再按住PTT讲话,只需要直接讲话就可以实现对讲功能。

特点:

- ◆ 9-芯插口直接连接到机器的插口上。
- ◆ 具有一定的防水功能。
- ◆ 坚固的结构。
- ◆ 配有 PTT 按键和旋钮背卡。



声控增益和延时调整

- 1 将 VS-1SC插入机器的9-芯插口处,并用螺丝旋紧。
 - 使用 VOX/PTT 选择开关选择 [VOX]。
- 2 进入自定义设置模式(p. 9)
- 3 按[P0]按键多次选择"VOX Gain"或者"VOX Delay"选项。使用[侧键2]或者[侧键3]选择适用等级或者条件。
- 4 旋转 [VOL] 旋钮关闭对讲机退出设置模式。

• VOX 声控增益

VOX 灵敏度等级可以是关闭(OFF)或者1到6高灵敏度等级。



• VOX 声控延时

VOX 延时时间是从0.5-3秒(0.5秒的步进)。



注意: MIC/VOX 增益调整需要使用小的螺丝刀进行调整。

| 备注 |
|----|
| |
| |
| _ |
| _ |
| _ |
| _ |
| _ |
| |
| |
| _ |
| _ |
| _ |
| |

